



Der Türanschlag

Wie der Türanschlag bestimmt wird, ist zum Glück genormt – in Deutschland nach DIN 107 und in Österreich nach ÖNORM B 5328. Neuerdings gibt es natürlich auch eine ergänzende europäische Norm DIN EN 12519. Diese Normen haben auch zwei Begrifflichkeiten formuliert, um Verwechslungen auszuschließen: Türanschlag DIN rechts und Türanschlag DIN links, kurz DIN links und DIN rechts genannt.

Der Türanschlag ist auf der Seite, an der sich die Türbänder befinden – **ABER ACHTUNG:** Die Bänder müssen in geschlossenem Zustand sichtbar sein.

Nach innen öffnend – Anschlag DIN Links:

Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht.

Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **linken Seite** zu sehen sein.

Nach innen öffnend – Anschlag DIN Rechts:

Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht.

Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **rechten Seite** zu sehen sein.

Nach außen öffnend – Anschlag DIN Links:


Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Außenbereich stellen, in den die Tür aufgeht.

Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **linken Seite** zu sehen sein.

Nach außen öffnend – Anschlag DIN Rechts:

Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Außenbereich stellen, in den die Tür aufgeht.

Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **rechten Seite** zu sehen sein.

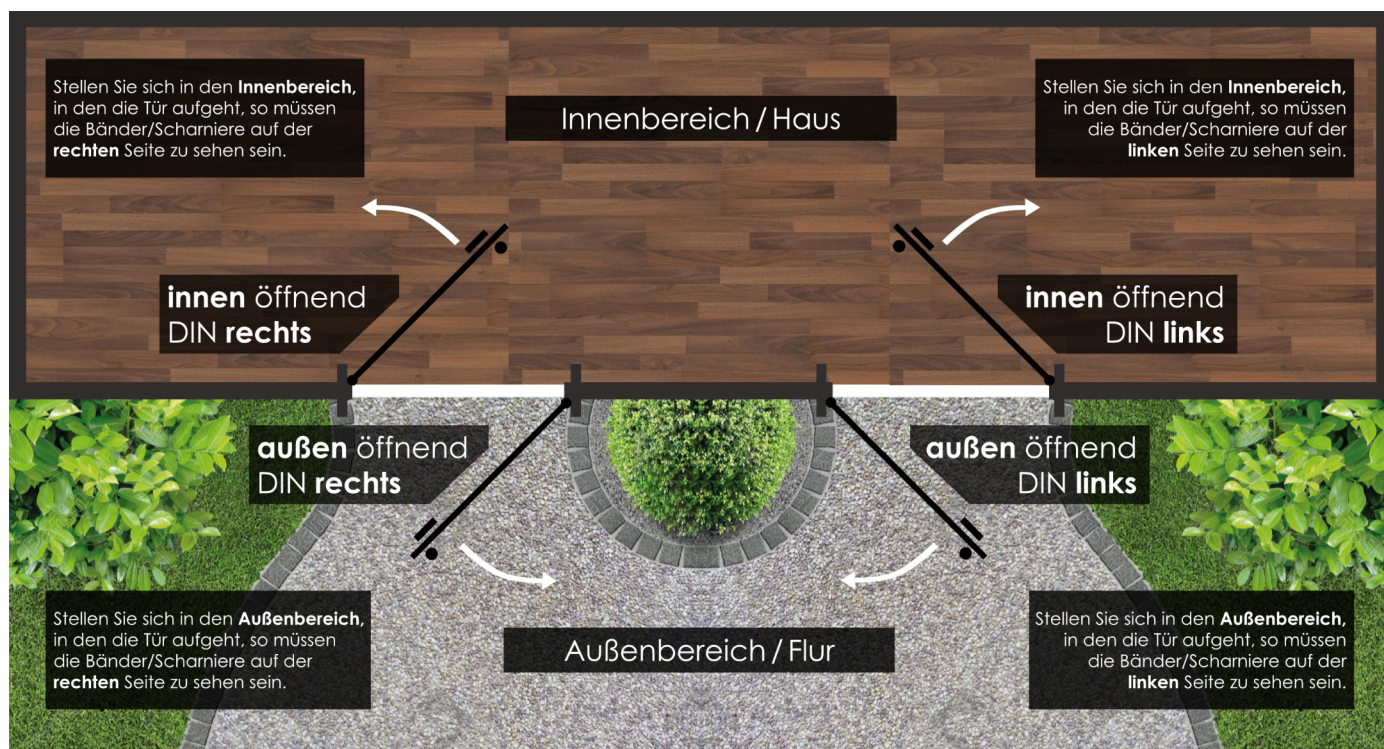



Der Türanschlag für Doppeltüren

Die Bestimmung erfolgt nach den entsprechenden DIN-Normen für einflügelige Türen. **ACHTUNG:** Die Bänder müssen in geschlossenem Zustand sichtbar sein und die DIN-Richtung bezieht sich generell bei zweiflügeligen Türelementen immer auf den **Gehflügel**.

Nach **innen** öffnend – Anschlag DIN links:

Stellen Sie sich in den Innenbereich, in den der Gehflügel (Tür) aufgeht. Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **linken Seite** zu sehen sein.

Nach **innen** öffnend – Anschlag DIN rechts:

Stellen Sie sich in den Innenbereich, in den der Gehflügel (Tür) aufgeht. Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **rechten Seite** zu sehen sein.

Nach **außen** öffnend – Anschlag DIN links:

Sollen die Türen nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Außenbereich stellen, in den der Gehflügel (Tür) aufgeht. Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **linken Seite** zu sehen sein.

Nach **außen** öffnend – Anschlag DIN rechts:

Sollen die Türen nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Außenbereich stellen, in den der Gehflügel (Tür) aufgeht. Die **Bänder/Scharniere** müssen auf der **rechten Seite** zu sehen sein.

